


Óleo Hidráulico, Manifolds e Conexões



Conector Giratório de 3/8".

Conector giratório de 360 graus para melhor orientação da ligação hidráulica entre cilindros, bombas e mangueiras. Peça o Modelo nº XSC-1.

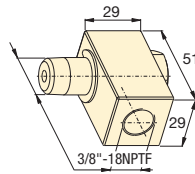

Série A, AM FZ, BFZ, HF, LX



| Conexões 700 bar | | Modelo | Dimensões (mm) | | | | Diagrama | |
|-----------------------------|------------------------|--------|----------------|----|----|---------------|---------------|--|
| | | | A | B | C | D | | |
| Cotovelo Macho/Fêmea | | | FZ-1616 | 23 | 33 | 3/8" -18 NPTF | 3/8" -18 NPTF | |
| De: 3/8" -NPTF Macho | Para: 3/8" -NPTF Fêmea | | | | | | | |
| Luva de Redução | | | FZ-1615 | 28 | 25 | 3/8" -18 NPTF | 1/4" -18 NPTF | |
| De: 3/8" -NPTF Fêmea | Para: 1/4" -NPTF Fêmea | | | | | | | |
| | | | FZ-1608 | 38 | 16 | 1/4" -18 NPTF | 1/4" -18 NPTF | |
| De: 1/4" -NPTF | Para: 1/4" -NPTF | | | | | | | |
| De: 3/8" -NPTF | Para: 3/8" -NPTF | | | | | | | |
| | | | FZ-1619 | 51 | 19 | 3/8" -18 NPTF | 3/8" -18 NPTF | |
| De: 3/8" -NPTF | Para: 3/8" -NPTF | | | | | | | |
| De: 3/8" -NPTF | Para: 3/8" -NPTF | | | | | | | |
| Niple Sextavado | | | FZ-1617 | 37 | 19 | 3/8" -18 NPTF | 3/8" -18 NPTF | |
| De: 3/8" -NPTF | Para: 3/8" -NPTF | | | | | | | |
| De: 3/8" -NPTF | Para: 3/8" -NPTF | | | | | | | |
| Luva | | | FZ-1614 | 29 | 23 | 3/8" -18 NPTF | 3/8" -18 NPTF | |
| De: 3/8" -NPTF | Para: 3/8" -NPTF | | | | | | | |
| | | | FZ-1605 | 29 | 19 | 1/4" -18 NPTF | 1/4" -18 NPTF | |
| De: 1/4" -NPTF | Para: 1/4" -NPTF | | | | | | | |
| Cruzeta | | | FZ-1613 | 45 | 25 | 3/8" -18 NPTF | - | |
| De: 3/8" -NPTF Fêmea | Para: 3/8" -NPTF Fêmea | | | | | | | |
| Tê | | | FZ-1612 | 45 | 25 | 3/8" -18 NPTF | - | |
| De: 3/8" -NPTF | Para: 3/8" -NPTF | | | | | | | |
| | | | FZ-1637 | 45 | 24 | 1/4" -18 NPTF | - | |
| De: 1/4" -NPTF | Para: 1/4" -NPTF | | | | | | | |
| Cruzeta tipo Tê | | | BFZ-16312 | 56 | 26 | 3/8" -18 NPTF | 3/8" -18 NPTF | |
| De: 3/8" -NPTF Fêmea | Para: 3/8" -NPTF Male | | | | | | | |
| Cotovelo | | | FZ-1610 | 33 | 20 | 3/8" -18 NPTF | - | |
| De: 3/8" -NPTF | Para: 3/8" -NPTF | | | | | | | |
| | | | FZ-1638 | 36 | 24 | 1/4" -18 NPTF | - | |
| De: 1/4" -NPTF | Para: 1/4" -NPTF | | | | | | | |
| Redutor | | | FZ-1630 | 19 | 19 | 1/4" -18 NPTF | 3/8" -18 NPTF | |
| De: 3/8" -NPTF | Para: 1/4" -NPTF | | | | | | | |
| De: 1/4" -NPTF | Para: 1/2" -NPTF | | | | | | | |
| | | | BFZ-1630 | 28 | 22 | 1/4" -18 NPTF | 1/2" -14 NPTF | |
| De: 3/8" -NPTF | Para: G1/4" | | | | | | | |
| | | | BFZ-16301 | 19 | 19 | G1/4" | 3/8" -18 NPTF | |
| De: 1/4" -NPTF | Para: G1/4" | | | | | | | |
| De: 3/8" -NPTF | Para: G1/4" | | | | | | | |
| De: 3/8" -NPTF | Para: G3/8" | | | | | | | |
| Adaptador | | | BFZ-16411 | 35 | 19 | 1/4" -18 NPTF | G1/4" | |
| De: G1/4" | Para: 1/4" -NPTF | | | | | | | |
| De: G1/4" | Para: 1/8" -NPTF | | | | | | | |
| De: G3/8" | Para: 1/4" -NPTF | | | | | | | |
| | | | BFZ-16421 | 31 | 19 | 1/8" -27 NPTF | G1/4" | |
| De: G3/8" | Para: 1/4" -NPTF | | | | | | | |
| De: G3/8" | Para: 1/4" -NPTF | | | | | | | |
| De: G3/8" | Para: 3/8" -NPTF | | | | | | | |
| | | | BFZ-16323 | 43 | 24 | 1/4" -18 NPTF | G3/8" | |
| De: G3/8" | Para: 3/8" -NPTF | | | | | | | |
| De: G3/8" | Para: 3/8" -NPTF | | | | | | | |
| De: G3/8" | Para: 3/8" -NPTF | | | | | | | |
| | | | BFZ-16324 | 43 | 24 | 3/8" -18 NPTF | G3/8" | |
| De: G3/8" | Para: 3/8" -NPTF | | | | | | | |
| De: G3/8" | Para: 3/8" -NPTF | | | | | | | |
| De: G3/8" | Para: 3/8" -NPTF | | | | | | | |
| Adaptador | | | FZ-1055 | 44 | 23 | 1/4" -18 NPTF | 3/8" -18 NPTF | |
| Fêmea: 1/4" -18 NPTF | Macho: 3/8" -18 NPTF | | | | | | | |
| De: 1/2" -14 NPTF | Para: 1/4" -18 NPTF | | | | | | | |
| De: 1/2" -14 NPTF | Para: 3/8" -18 NPTF | | | | | | | |
| | | | FZ-1633 | 30 | 19 | 1/2" -27 NPTF | 1/4" -18 NPTF | |
| De: 1/2" -14 NPTF | Para: 1/4" -18 NPTF | | | | | | | |
| De: 1/2" -14 NPTF | Para: 3/8" -18 NPTF | | | | | | | |
| | | | FZ-1634 | 42 | 28 | 3/8" -18 NPTF | 1/2" -18 NPTF | |
| De: 1/2" -14 NPTF | Para: 3/8" -18 NPTF | | | | | | | |
| De: 1/2" -14 NPTF | Para: 3/8" -18 NPTF | | | | | | | |
| Conexão Giratória | | | FZ-1660 | 40 | 22 | 3/8" -18 NPTF | 3/8" -18 NPTF | |
| De: 3/8" -NPTF Macho | Para: 3/8" -NPTF Fêmea | | | | | | | |